

FOODCYCLER



Eco 5TM

Lietošanas instrukcija

FC-100, FC-100E



Laipni lūdzam Bio atkritumu nākotnē

Apsveicam ar liela soļa speršanu pretī tīrākai un ilgtspējīgākai nākotnei. Izvēloties FoodCycler®, jūs ne tikai samazināt bio atkritumu daudzumu, kas nonāk poligonos, bet arī pārvēršat atkritumus par kaut ko noderīgu un labu planētai.

FoodCycler ir kompakts, viegli lietojams bio atkritumu pārstrādātājs, kas samazina bio atkritumu apjomu līdz pat 90 %¹, pārveidojot tos par sausu, barības vielām bagātu materiālu, ko var atkārtoti izmantot kā vērtīgu resursu, piemēram, kā augsnes uzlabotāju tava dārza kopšanai.

Šī lietošanas instrukcija sniegs jums visu nepieciešamo informāciju, lai sāktu darbu: kā lietot FoodCycler, kā par to rūpēties un kā vislabāk izmantot šo viedo, ilgtspējīgo risinājumu.

Pirms sākat darbu, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju, lai nodrošinātu drošu un efektīvu darbību. Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai iekštelpās.

Sāksim. Paldies, ka radi pozitīvu ietekmi, vienu ciklu pēc otra.

¹Bio atkritumu samazināšana būs atkarīga no pārstrādātās pārtikas veida. Piemēram, kafijas biezumi samazina apjomu mazāk nekā augļu un dārzeņu atgriezumī, piemēram, banānu mizas.



Saturs

Svarīgi drošības pasākumi	3
Specifikācijas	6
Detaļas	7
Ierīces iestatīšana	8
Iepazīstiet savu FoodCycler	9
Cikla izpilde	10
Padomi labāko rezultātu sasniegšanai	11
Jūsu ierīces uzturēšana	12
Oglekļa filtra granulu nomaiņa	13
Tīršanas ierīces vāka filtrs	14
Starpģredzena nomaiņa	15
Ko var pārstrādāt?	16
Spaiņa balansēšana	17
Foodilizer (bio produkta) lietošana	18
Bieži uzdotie jautājumi	19
Kļūdu kodi	22



SVARĪGI DROŠĪBAS PASĀKUMI

- Šī ierīce ir paredzēta lietošanai iekštelpās.
- FoodCycler ir bio atkritumu pārstrādātājs, kas klasificēts kā "sadzīves elektrotehniskā ierīce".
- Lietojot elektrotehniskās ierīces, vienmēr jāievēro pamata drošības instrukcijas. Tas ietver sekojošo:
 - Pirms FoodCycler lietošanas izlasiet visu lietošanas instrukciju.
 - Šī ierīce nav paredzēta lietošanai personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskām, uztveres vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja vien persona, kas ir atbildīga par viņu drošību, tās rūpīgi neuzrauga un nav instruējusi par ierīces lietošanu. Ja kādu ierīci lieto bērni vai tā atrodas bērnu tuvumā, nepieciešama rūpīga uzraudzība. Bērni jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci.
 - Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, vadus, kontaktdakšas un pārnēsājamās elektrotehniskās ierīces turiet tālāk no ūdens un citiem šķidrumiem.
 - Nenovietojiet ierīci pilnībā pie sienas un nodrošiniet, lai ap to būtu vismaz 10 cm/5 collu brīva vieta, lai gaiss varētu cirkulēt un novērstu pārkaršanu.
 - Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no kontaktligzdas, kad to nelietojat, pirms apkopes un detaļu pievienošanas/noņemšanas, kā arī pirms ierīces tīrīšanas. Lai atvienotu ierīci no strāvas, satveriet spraudni un izvelciet to no rozetes. Nekad neraujiet aiz strāvas vada.
 - Pirms detaļu montāžas vai demontāžas un pirms ierīces tīrīšanas ļaujiet ierīcei atdzist.
 - Nelietojiet ierīci ar bojātu vadu vai kontaktdakšu, ierīci, kurai ir darbības traucējumu pazīmes, vai jebkuru produktu, kas ir kritis vai jebkādā veidā bojāts.
 - Ražotāja neieteikto vai nepārdoto piederumu izmantošana var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienus vai traumas.
 - Nedarbiniet ierīci ārpus telpām.
 - Nelietojiet un neuzglabājiet temperatūrā, kas zemāka par 0 °C (32 °F).



SVARĪGI DROŠĪBAS PASĀKUMI - Turpinājums

- Sargājiet vadu no karstuma un asām malām.
- Ierīci drīkst pieslēgt tikai pareizi iezemētām kontaktligzdām.
- Nepieskarieties karstām virsmām. Lai nodrošinātu drošu lietošanu, izmantojiet paredzētos rokturus vai pogas.
- Nenovietojiet ierīci uz karstām virsmām.
- Nelietojiet ierīci citam nolūkam, kā paredzēts.
- Nekādā veidā nedemontējiet, nepārkonfigurējiet, nemainiet vai nepielāgojiet ierīci.
- Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai jebkāda veida šķidrumos.
- Uzglabājiet ierīci un barošanas vadus bērniem nepieejamā vietā.
- Pirms vāka aizvēršanas pārliecinieties, ka ierīces virsma ir tīra.
- Nelietojiet ierīces aizmugurē esošo elektrisko kontaktligzdu.
- Asmeņi ir asi. Esiet uzmanīgs, ja/kad saskaraties ar noņemamo spaini.
- Esiet uzmanīgs, veicot darbības ar spaini cikla laikā vai tūlīt pēc tā, jo spainis var būt karsts.
- Neizņemiet spaini no ierīces cikla laikā, jo iekšējās virsmas var būt karstas.
- Turiet pirkstus tālāk no eņģēm, lai izvairītos no saspiešanas.
- Izvairieties no saskares ar kustīgajām daļām. Nemēģiniet atslēgt drošības bloķēšanas mehānismus.
- Piezīmes par strāvas vadu.
 - a. Lai samazinātu risku, kas rodas, ja garāks vads sapinas vai aiz tā var aizķerties, tiek nodrošināts īss barošanas vads (vai īss noņemams barošanas vads).
 - b. Pagarinātāji (vai garāki noņemami barošanas vadi) ir pieejami un tos var izmantot, ja to lietošana notiek ar piesardzību.
 - c. Ja tiek izmantots pagarinātājs (vai garš noņemams strāvas vads):



- Noņemamā strāvas vada vai pagarinātāja norādītajai elektriskajai vērtībai jābūt lielākai par ierīces elektrisko vērtību;
- Ja ierīce ir iezemēta, pagarinātājam jābūt iezemētam trīsvadu vadam;
- Garākais vads jānovieto tā, lai tas nekarātos pāri darba virsmai vai galdam, kur aiz tā varētu paklupt, aizķerties vai nejauši paraut (īpaši bērniem).

SAGLABĀJIET ŠĪS INSTRUKCIJAS




Specifikācijas

Produkta nosaukums	FoodCycler Eco 5
Modeļa numurs	FC-100 FC-100E
Apstrādes režīms(-i)	Žāvēšana, malšana, dzesēšana
Maksimālā jauda	500 W
Jauda	FC-100: 110-120 V 60 Hz
	FC-100E: 220-240 V 50/60 Hz
Energijas patēriņš	Darbība: <1,5 kWh ciklā (vidēji)
	Gaidīšanas režīmā: 0,5 kWh mēnesī (vidēji)
Apstrādes laiks	~ 4-9 stundas
Ietilpība	5,0 l (1,32 galoni)
Atkritumu apjoma samazināšana	Līdz pat 90 %
Svars (ārpus iepakojuma)	13,6 kg (30 mārciņas)
Izmēri (ārpus iepakojuma)	(P) 342 mm x (Dz) 276 mm x (A) 350 mm
	(P) 13,5 collas x (Dz) 10,9 collas x (A) 13,8 collas



Detaļas

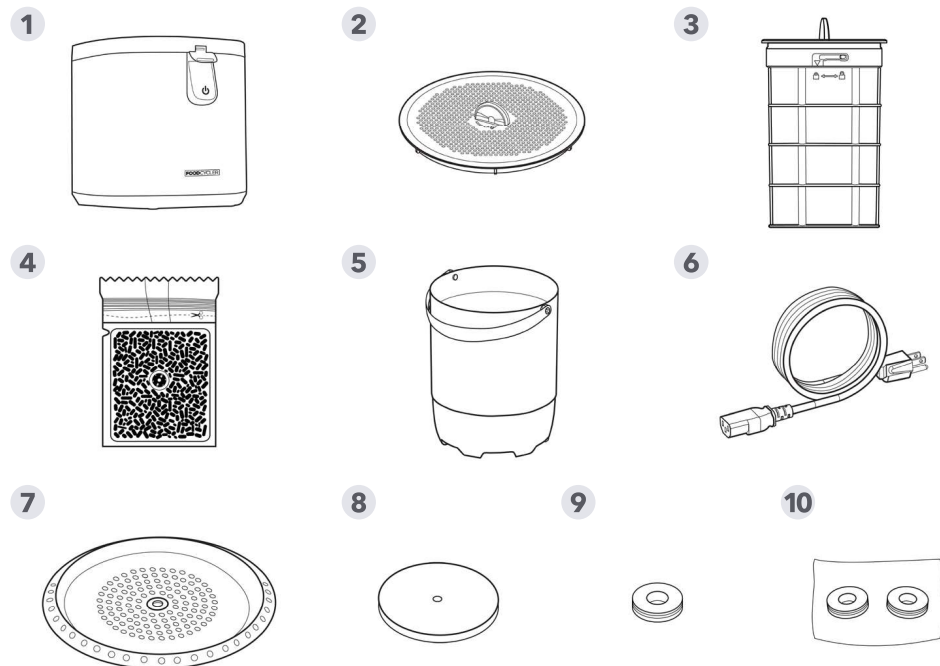

Katra no šīm detaļām veido pilnīgu FoodCycler sistēmu. Jūsu FoodCycler tiks piegādāts ar noņemamu spaini, uzpildāmu ogļekļa filtru un spaiņa vāku pareizajā vietā ierīces iekšpusē.



1. FoodCycler Eco 5
2. Noņemams spaiņa vāks ar dezodorējošu ogļekļa putu pārklājumu (iepriekš uzstādīts)
3. Uzpildāms ogļekļa filtrs
4. Ogļekļa uzpildes iepakojums
5. Noņemams atkritumu spainis
6. Strāvas vads
7. Metāla restes (iepriekš uzstādītas)
8. Režģis (iepriekš uzstādīts)
9. Starpgredzens (iepriekš uzstādīts)
10. 2 papildu starpgredzenu iepakojums

Lūdzu, ņemiet vērā!

Spaiņa rokturis ir apzināti novietots tā, lai jums būtu vieta, kur to satvert, lai iztukšotu bio produktu.



Ierīces iestatīšana

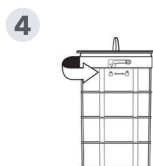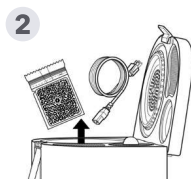

1. Atveriet ierīces vāku.
2. Noņemiet oglekļa uzpildes iepakojumu un barošanas vadu no spaiņa.
3. Izņemiet tukšo uzpildāmo oglekļa filtra kasetni no ierīces.
4. Atveriet uzpildāmo oglekļa filtra kasetni, pagriežot vāciņu pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
5. Atgrieziet oglekļa uzpildes iepakojumu, sekojot griezuma līnijai iepakojuma augšpusē.
6. Iztukšojiet oglekļa uzpildes iepakojuma saturu atvērtā uzpildāmajā oglekļa filtra kasetnē.
7. Uzlieciet vāku uz uzpildāmā oglekļa filtra kasetnes, saskaņojot kasetnes rievas ar bultiņām uz vāka. Pagrieziet vāku pulksteņrādītāja virzienā, lai to nofiksētu vietā. Neliels klikšķis norādīs, ka vāks ir pareizi uzlikts.
8. Ievietojiet piepildīto uzpildāmo oglekļa filtru atpakaļ ierīces dobumā.
9. Aizveriet ierīces vāku un pagrieziet vāka fiksatoru, lai to nofiksētu.
10. Ievietojiet strāvas vada kontaktdakšu ierīces aizmugurē. Kad esat gatavs uzsākt ciklu, iespraudiet trīszaru spraudni sienas kontaktligzdā.



Iepazīstiet savu FoodCycler



Barošanas poga

Nospiediet vienreiz, lai sāktu ciklu.

Atveriet vāku, lai apturētu ciklu.

Nospiediet un turiet 3 sekundes, lai izslēgtu ierīci.

Indikators ieslēgts: Ierīce darbojas

Indikators mirgo: Ierīce ir apturēta



Gaismas diodes progressa indikators

Gaismas diožu indikators virzīsies pulksteņrādītāja virzienā, kad FoodCycler darbojas.




Oglekļa filtra nomaiņas indikators

Nomainiet oglekļa filtra granulas (skatiet 13. lappusi, lai uzzinātu, kā nomainīt oglekļa filtra granulas atkārtoti uzpildāmajā oglekļa filtrā).



Cikla izpilde

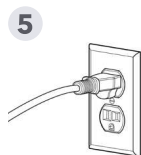

1. Izņemiet spaini no ierīces.¹
2. Ievietojiet bio atkritumus spainī.²
3. Kad esat gatavs palaist ciklu, ievietojiet spaini ierīcē tā, lai tas pilnībā piegultu ierīces dobūmam. Ja šķiet, ka spainis neietilpst ierīcē vienā līmenī, nedaudz pagrieziet to ar nelieliem pagriezieniem līdz 60° katrā virzienā, līdz tas pareizi nofiksējas.³
4. Aizveriet ierīces vāku un pagrieziet vāka fiksatoru, lai to nofiksētu.
5. Pievienojiet ierīci rozetei, ja tā vēl nav pievienota.
6. Lai sāktu ciklu, vienreiz nospiediet barošanas pogu. Kad cikls ir sācies, iedegas gaismas diodžu indikators (zilā krāsā).

Lūdzu, ņemiet vērā! Cikls ilgs aptuveni 4–9 stundas atkarībā no atkritumu daudzuma un apstrādājamās pārtikas mitruma satura. Iesakām ierīci darbināt istabas temperatūrā no 20 °C līdz 28 °C (no 68 °F līdz 82,4 °F). Kad cikls ir pabeigts, gaismas diode izslēgsies un ierīce automātiski izslēgsies.

¹Lai gan bio atkritumus spainī var pievienot, kamēr tas atrodas FoodCycler ierīcē, iesakām spaini izņemt no ierīces pirms bio atkritumu pievienošanas spainī. Bio atkritumi var nejauši iekrist spraugā starp spaini un sildvirsmu un sabojāt iekšējās detaļas.

²Detalizētu sarakstu ar produktiem, ko var apstrādāt ar FoodCycler, skatiet 16. lappusē.

³Pirms cikla palaišanas noņemiet iekšējās uzlīmes uz iepakojuma. Pirms cikla palaišanas noņemiet spaiņa vāku.



Padomi labāko rezultātu sasniegšanai

Nepārpildiet spaini.

Uzpildīt tikai līdz iekšējai uzpildes līnijai. Nespaidiet un nesabļivējiet bio atkritumus. Pārslodze var izraisīt ierīces iesprūšanu.

Cikla vidū (1.–3. fāze) var pievienot vairāk bio atkritumu.

Vienkārši atveriet vāku, lai apturētu ciklu. Lai iegūtu labākos rezultātus, nepievienojiet pārtiku vēlāk kā stundu pēc cikla sākuma, jo tas var ietekmēt gala bio produkta sausu. Var būt nepieciešams otrs cikls.

Lai nodrošinātu maksimālu efektivitāti, piepildiet spaini līdz uzpildes līnijai.

Kad ierīce ir piepildīta tikai līdz pusei, tā ir mazāk efektīva un var izraisīt mitru bio produkta veidošanos.

Tīriet vāka filtru ik pēc 3 līdz 4 mēnešiem vai pēc nepieciešamības.

Ja metāla reste izskatās puteklaina vai aizsērējusi, noņemiet to un noskalojiet zem ūdens. Pirms atkārtotas uzstādīšanas ļaujiet filtram pilnībā nožūt. (Skatīt instrukcijas 14. lappusē.)

Oglekļa filtri samazina aromāta intensitāti, bet to pilnībā nenovērš.

Īpaši smaržīgi pārtikas produkti var radīt nelielu aromātu pārstrādes laikā un saīsināt filtra kalpošanas laiku.

Izvairieties no ļoti cietu pārtikas produktu apstrādes vai atkritumu ciešas ievietošanas.

Tas var palielināt troksni darbības laikā un samazināt ierīces kalpošanas laiku.

Pārāk mitri bio atkritumi var radīt mitru bio produktu.

Ja nepieciešams, palaidiet papildu ciklu, lai nodrošinātu sausu un irdenu rezultātu.

Pēc cikla spainis var būt karsts.

Ja ierīce tiek apturēta cikla vidū, pirms spaiņa aiztikšanas nogaidiet vismaz vienu stundu, jo tas var būt pārāk karsts, lai to aiztiktu ar kailām rokām.



Jūsu ierīces uzturēšana

Pirms tīrīšanas vienmēr atvienojiet ierīci no strāvas.

Noslaukiet ārējās virsmas, spaiņa nodalījumu un spaiņa ārpusi ar mitru, labi izspiestu drānu. Nelietojiet ūdeni vai citus šķidrumus uz ierīces.

Normālas lietošanas apstākļos netīriet spaiņa iekšpusi ar rokām.

Spainis ir paredzēts pašattīrīšanai katra cikla laikā. Parasti daži bio produktu atlikumi paliek pamatnē – tas neietekmē veiktspēju. Izvairieties no iekšpuses tīrīšanas, jo tajā ir asi asmeņi. Ja spainis ir aizsērējis vai bloķēts, skatiet 22. lappusi, kur atrodamas īpašas tīrīšanas instrukcijas.

Izvairieties no māsaimniecības tīrīšanas līdzekļiem.


Metāla restes filtra un citu detaļu mērcēšanai var izmantot maigu ziepju šķīdumu, bet ierīces korpusam neiesakām izmantot ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus.

Drošības nolūkos skatiet svarīgos drošības pasākumus.

Pilnīgus drošības norādījumus par FoodCycler tīrīšanu skatiet 3. lappusē.



Oglekļa filtra granulu nomaiņa

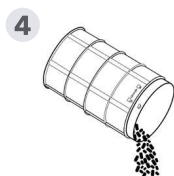

1. Atveriet ierīces vāku, paceļot vāka fiksatoru.
2. Izņemiet uzpildāmo oglekļa filtra kasetni no ierīces, pavelkot aiz mēlītes.
3. Atveriet uzpildāmo oglekļa filtra kasetni, pagriežot vāku pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
4. Oglekļa filtra granulas ir drošas lietošanā. Izlietotās oglekļa filtra granulas utilizējiet saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
5. Atveriet jauno oglekļa uzpildes iepakojumu, sekojot griešanas līnijai iepakojuma augšpusē.
6. Iztukšojiet oglekļa uzpildes iepakojuma saturu atvērtā uzpildāmā oglekļa filtra kasetē (iesakām to darīt virs izlietnes vai uz dvieļa, lai izvairītos no izlišanas).
7. Uzlieciet vāku atpakaļ uz uzpildāmā oglekļa filtra kasetnes, saskaņojot kasetnes rievu ar bultiņām uz vāka. Pagrieziet vāku pulksteņrādītāja virzienā, lai to nofiksētu vietā. Neliels klikšķis norādīs, ka vāks ir pareizi uzlikts.
8. Ievietojiet piepildīto uzpildāmo oglekļa filtru atpakaļ ierīces dobumā.
9. Aizveriet ierīces vāku un pagrieziet vāka fiksatoru, lai to nofiksētu.
10. Nospiediet un turiet oglekļa filtra nomaiņas indikatoru 3 sekundes. Atļaidiet to, tiklīdz atskan signāls, lai atiestatītu oglekļa filtra nomaiņas atgādinājumu.



Tīrīšanas ierīces vāka filtrs

Ierīces vāka apakšā aiz metāla restes atrodas vāka filtrs. Šis vāka filtrs jātīra ik pēc 3–4 mēnešiem vai tad, kad metāla restes filtrs ir aizsērējis.




1. Atveriet ierīces vāku, paceļot vāka fiksatoru.
2. Izvelciet metāla resti no fiksējošās tapas. Ja metāla reste ir netīra, to var notīrīt, noslaukot resti ar mitru, drānu. Šī procesa laikā rūpīgi saglabājiēt starpgredzenu.
3. Noņemiet sietu, kas atrodas aiz metāla restes.
4. Noskalojiet sietu ar ūdeni vai noslaukiet ar mitru, drānu.
5. Ievietojiet sauso sietu atpakaļ vāka dobumā.
6. Uzlieciet metāla resti uz fiksējošās tapas un stingri piespiediet to vietā, lai pārliecinātos, ka tā ir pareizi nofiksēta. Jūs zināsiēt, ka metāla reste ir pareizi ievietota, ja tā paliek savā vietā, kad ierīces vāks ir aizvērts.

Starpcredzena nomaiņa

Metāla restei, kas piestiprināta pie Eco 5 ierīces vāka, ir gumijas starpgredzens, kas notur resti un filtru (aiz tās) vietā.

Metāla restē



Starpcredzens




Fiksēšanas tapa

Piestiprināta Eco 5 vāka iekšpusē



FoodCycler Eco 5 ierīcei ir divas (2) papildu starpgredzeni, kas atrodami vaļējā iepakojumā.

Starpcredzens var kļūt vaļīgs un izkrist. Ja tas notiek, lūdzu, izpildiet šīs instrukcijas, lai ievietotu starpgredzenu atpakaļ tā vietā:

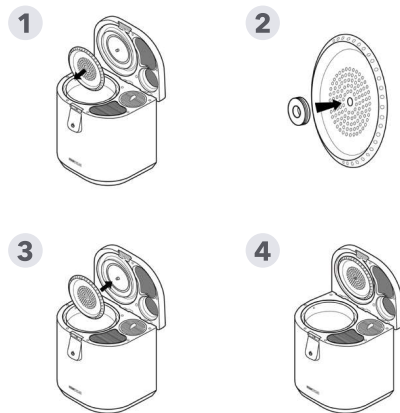

1. Izvelciet metāla restes no fiksējošās tapas.
2. Ievietojiet starpgredzenu metāla restē, stingri piespiežot to vietā.
3. Piestipriniet metāla resti pie fiksējošās tapas, pārliecinoties, ka starpgredzens ir droši nostiprināts.
4. Pārliecinieties, ka metāla restē un starpgredzens ir droši piestiprināti pie stiprinājuma tapas un nav vaļīgi. Jūs zināsit, ka metāla restē ir pareizi ievietota, ja tā paliek savā vietā, kad ierīces vāks ir aizvērts.

Ko var pārstrādāt?

Lūdzu, **ņemiet vērā!**

- Ideālus cikla rezultātus sasniegsiet, ja jūsu ciklā būs dažādi bio atkritumi.
- Lielus gabalus, piemēram, kukurūzas sēnalas un melones, jāsagriež gabalos, kas nepārsniedz ~5 x 5 x 5 cm (~2 x 2 x 2 collas).
- Mitrā pārtika var radīt mitrus bio produktus. Šādā gadījumā iesakām palaist vēl vienu ciklu.



Piemērots

- Dārzeņu un augļu atliekas
- Gaļa, zivis, mājputni
- Mājputnu gaļa un asakas
- Kafijas biežumi un tējas lapas (ieskaitot kafijas filtrus un tējas maisījumus)
- Pupiņas, sēklas un pākšaugi
- Olas un gliemežvāki
- Vēžgveidīgie (ieskaitot čaulas)



Nelielos daudzumos

- Mērces, salātu mērces un gaļas mērces
- Piena produkti
- Želejas, ievārījumi un pudiņi
- Cietes (tostarp maize, rīsi, kūkas utt.)
- Cūkgaļas un jēra kauli
- Cietie kauliņi (ieskaitot persiku, aprikožu, ličiņu un mango)



Iepriekš sagriezt

- Papīra dvieļi un salvetes
- Kukurūzas vālītes un sēnalas
- Veseli dārzeni
- Šķiedrainie augi (tostarp selerija, sparģeļi, pētersīļi utt.)



Nav ieteicams

- Kartons
- Eļļas un tauki
- Konfektes un košļājamā gumija
- Lielākā daļa "kompostējamo" plastmasu
- Liellopu kauli



Spaiņa balansēšana

Lai iegūtu vislabākos rezultātus no FoodCycler, ir svarīgi uzturēt sabalansētu bio atkritumu maisījumu. Dažādu produktu, piemēram, mitru atlieku un sausu šķiedrveida materiālu, apvienošana palīdz nodrošināt cikla efektīvu darbību un bio produkta pareizu žāvēšanu..



Foodilizer (bio produkta) lietošana

Jūsu FoodCycler pārvērs bio atkritumus par Foodilizer – noderīgu resursu ar milzīgu potenciālu. Šeit ir daži lieliski veidi, kā iegūt labāko no tā:

- **Saglabā zaļu domāšanu:** Pievienojiet to savam zaļajam atkritumu konteineram vai komposta tvertnei. Jūsu pašreizējais bioloģisko atkritumu pārvadātājs to var savākt un izmantot.
- **Pabarojiet dārzu:** Izmantojot Foodilizer kā augsnes uzlabotāju dārzā, raža var palielināties pat par 340 %.
- **Dalieties ar citiem:** Ziedo jiet savu Foodilizer vietējiem lauksaimniekiem, kopienas dārziem vai dārzu centriem.
- **Pievienojiet to kompostam:** Sajauciet Foodilizer ar kompostu, lai uzlabotu mikrobu aktivitāti un barības vielu saglabāšanu.

Labākā prakse bio produkta izmantošanai kā augsnes uzlabotājam

- Pievienojiet mājās gatavotu augsnes uzlabotāju savam dārzam 1–4 nedēļas pirms stādīšanas vai pārstādīšanas. Tas ļauj jūsu Foodilizer sadalīties augsnē un barot esošos augsnē esošos mikrobus.
- Sajauciet bio produktu ar augsni proporcijā 1 daļa augsnes uzlabotāja pret 20 daļām augsnes (1:25, ja bio produkts satur gaļu vai piena produktus). Pārliecinieties, ka bio produkts ir rūpīgi sajaukts ar augsni. Neatstājiet bio produktu uz augsnes vai zāliena virsmas.

Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet
mūsu mājaslapu: foodcycler.lv



Bieži uzdotie jautājumi

Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietnes Bieži uzdoto jautājumu lapu: foodcycler.lv

Kur man vajadzētu uzglabāt savu ierīci?

FoodCycler var darbināt gandrīz jebkurā telpā, kur ir strāvas kontaktligzda un pietiekami daudz vietas. Iesakām ierīci darbināt temperatūrā no 20 °C līdz 28 °C (no 68 °F līdz 82,4 °F). Ierīce jādarbina istabas temperatūrā 0 °C (32 °F) vai augstākā.

Pārliecinieties, ka ierīce atrodas uz līdzenas, sausas virsmas.

Neglabājiet ierīci blakus sildītājiem un virtuves ierīcēm, kas rada ievērojamu siltumu.

Neglabājiet FoodCycler ārpus telpām vai jebkurā citā vietā, kur tas varētu kļūt mitrs vai pakļauts temperatūrai zem nulles.

Pārliecinieties, vai ap ierīci ir pietiekami daudz vietas atbilstošai ventilācijai.

Darbības laikā neaizbloķējiet ierīces ventilācijas atveres un nenovietojiet nekādus priekšmetus uz vāka.

Ko es varu apstrādāt FoodCycler ierīcē?

Tāpat kā jebkurš veselīgs uzturs, FoodCycler vislabāk darbojas, ja tiek piedāvāts plašs bio produktu klāsts. Lai nodrošinātu optimālu bio atkritumu sadalīšanos, katrā ciklā pievienojiet vairākus dažādus bio atkritumu veidus, smagākus pārtikas produktus mījas ar vieglākiem, sausākiem pārtikas produktiem. Izvairieties no augstas šādu pārtikas produktu koncentrācijas:

- Cietes (maize, kūka, rīsi, makaroni, kartupeļu biezenis, pildījums)
- Garšas piedevas, salātu mērces, mērces un zupas
- Riekstu sviesti
- Ievārījums, žeļejas, marmelādes
- Augļi ar augstu cukura saturu (vīnogas, ķirši, melones, apelsīni, banāni u. c.)

Šo pārtikas produktu blīvais, cieti saturošais un/vai mitrumu saturošais sastāvs apgrūtina to pārstrādi lielos daudzumos. Mitruma bagāti pārtikas produkti, piemēram, arbūzi, cikla beigās

Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet mūsu mājaslapu: foodcycler.lv



joprojām var būt mitri. Lai iegūtu labākos rezultātus, iesakām palaist vēl vienu ciklu, ja tas joprojām ir mitrs.

Pilnīgu informāciju par to, ko drīkst un ko nedrīkst apstrādāt, skatiet 16. lappusē.

Pirms cikla sākšanas, sasmalciniet produktus ar augstu šķiedru saturu, piemēram, pētersīļus un sparģeļus, jo šie produkti var viegli aptīties ap spaiņa maļšanas sviru un izraisīt iesprūšanu. Katra pārtikas produkta ideālajam izmēram jābūt mazākam par 5 cm x 5 cm x 5 cm (aptuveni 2 x 2 x 2 collām).

Ja rodas iestrēgums, ierīce pārtrauks apstrādi un pārslēgsies pašaizsardzības režīmā (iestrēgšanas kļūdas kods). Pirms cikla restartēšanas no spaiņa ir jāizņem produkti, kas izraisa iestrēgumu. Papildinformāciju par kļūdu kodiem skatiet 22. lappusē.

Ko nevar pārstrādāt FoodCycler ierīcē?

Nemēģiniet pārstrādāt FoodCycler ierīcē neko citu kā organiskos atkritumus (piemēram, stiklu, metālu vai koksni). Tāpat nedrīkst pārstrādāt liellopa kaulus, konfektes vai košļājamo gumiju: šie materiāli var nopietni bojāt spaini un/vai izraisīt motora pārslodzi. Nepievienojiet ierīcei eļļu, viegli uzliesmojošus materiālus vai savienojumus. Ir atļauta neliela cūkgaļas un jēra kaulu koncentrācija, kā arī augļu kauliņi. **Pilnīgu informāciju par to, ko drīkst un ko nedrīkst apstrādāt, skatiet 16. lappusē.**

Piezīme. Ja ierīce vai spainis ir bojāts, to izmantojot, vai nonākot saskarē ar iepriekš minētajiem produktiem, attiecīgās garantijas tiks uzskatītas par spēkā neesošām, jo šo produktu izmantošana pārsniedz ierīces saprātīgu lietošanu.

Ko iesākt ar izveidoto Bio produktu?

Ja apstrādājat īpaši mitrus pārtikas produktus, bio produkts cikla beigās var būt joprojām mitrs. Lai iegūtu labākos rezultātus, iesakām palaist vēl vienu ciklu, ja tas joprojām ir mitrs.

Ierīces bio produktu var izmantot kā augsnes uzlabotāju vai mājās gatavotu mēslojumu. Lai iegūtu labākos rezultātus, iesakām bio produktu pievienot augsnei proporcijā 1 daļa mēslojuma pret 20 daļām augsnes. Cikliem ar lielu daudzumu dzīvnieku olbaltumvielu (gaļas, piena produktu utt.) iesakām palielināt šo attiecību līdz 1:25. Pēc augsnes apstrādes iesakām nogaidīt vismaz vienu nedēļu (labākiem rezultātiem 4 nedēļas), pirms sēt sēklas vai pārstādīt augus tikko apauglotā augsnē. Jo veselīgāki ir jūsu pārtikas atkritumi, jo veselīgāks ir jūsu dārzs! Pārtikas produkti ar augstu tauku, eļļas vai nātrija saturu var nedot optimālus rezultātus.

Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet mūsu mājaslapu: foodcycler.lv



Nepievienojiet bio produktu tieši augsnes virsmai. Tas nepietiekami baros augsni, un bio produkts absorbēs mitrumu, kas palielinās iespējamību, ka augsnes uzlabotājs pelēs un/vai piesaistīs nevēlamus radījumus jūsu pagalam vai dārzam.

Varat to iemest arī savā zaļajā atkritumu tvertnē vai atkritumu tvertnē. Bio produkta pievienošana sadzīves atkritumiem joprojām ir labāka nekā izmešana neapstrādātos pārtikas atkritumos, jo blakusprodukts aizņems mazāk vietas poligonos un pēc savākšanas radīs mazāk transportēšanas emisiju (samazinoties svaram un tilpumam).

Kā es varu pagarināt savu filtru kalpošanas laiku?

Oglekļa filtra nomaiņas indikators atgādina, ka jānomaina oglekļa filtra granulas ik pēc 3–6 mēnešiem (atkarībā no lietošanas veida) vai aptuveni pēc 500 cikla stundām (atkarībā no tā, kas iestājas pirmais). Oglekļa filtra nomaiņas indikators ir tikai ieteikums, tomēr labākais jūsu ierīces filtru indikators ir cikla aromāts. Oglekļa filtra granulu kalpošanas laiks ir atkarīgs no ierīces lietošanas kvalitātes un daudzuma.

Cikla palaišana, izmantojot tikai citrusaugļu (citronu, apelsīnu u. c.) mizas, palīdzēs mazināt filtra smakas.

Pirms ilgstošas prombūtnes no mājām iesakām izslēgt FoodCycler. Jūs varat arī atvienot ierīci no rozetes pirms došanās ceļojumā. Ja ierīce paliek aktīvā režīmā ("Start" pogai iedegoties), tas arī samazina filtra kalpošanas laiku.

Kafijas biežumu iekļaušana regulārajos ciklos var palīdzēt mazināt smaržas un uzturēt spaini tīru.

Kā uzturēt spaini tīru?

FoodCycler spainis ir izstrādāts tā, lai pašattīrītos katrā ciklā. Parasti pēc vairākiem cikliem spainī un tā malās paliek atliekas. Vienkārši iztukšojiet gatavā cikla saturu, pārliecinoties, ka iekšējā smalcināšanas svira var pilnībā pagriezties, un piepildiet spaini nākamajam ciklam. Ja rodas iestrēgums un iekšējo smalcināšanas sviru nevar pagriezt, izņemiet saturu un manuāli iemērciet spaini verdošā ūdenī un maigās ziepēs uz nakti, lai atbrīvotu aizsprostojumu.

Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet mūsu mājaslapu: foodcycler.lv



Kļūdu kodi



Nesamērīga gaisa temperatūra

Ierīce ir konstatējusi nesamērīgu ārējā gaisa temperatūru. Ierīce neturpinās darbību, kamēr brīdinājuma indikators nebūs izslēdzies.

1. Pārvietojiet ierīci uz siltāku vai aukstāku telpu.
2. Atveriet un aizveriet vāku.
3. Vienreiz nospiediet barošanas pogu.

Piezīme. Ja brīdinājuma indikators joprojām ir ieslēgts, lūdzu, sazinieties ar reģionālo klientu atbalsta dienestu.



Motora pārslodze

Ierīce ir konstatējusi motora pārslodzi. Ierīce neturpinās darbību, kamēr netiks novērsts aizsprostojums un atiestatīts brīdinājuma indikators.

1. Atveriet ierīces vāku.
2. Izņemiet spaini no ierīces.
3. Uzmanīgi noņemiet aizsprostojumu no spaiņa smalcināšanas zobiem. Nemēģiniet noņemt aizsprostojumu, ja spainis joprojām ir uzstādīts ierīcē. Nelieciet roku spainī, ja spainis ir ieslēgts (pārnesumi griežas). Lūdzu, ņemiet vērā, ka spaiņa smalcināšanas zobi ir ārkārtīgi asi. Rīkojieties piesardzīgi.
4. Kad šķērslis ir noņemts, ievietojiet spaini atpakaļ vietā ierīces iekšpusē.
5. Aizveriet ierīces vāku.
6. Nospiediet barošanas pogu.

Piezīme. Ja brīdinājuma indikators joprojām ir ieslēgts, lūdzu, sazinieties ar reģionālo klientu atbalsta dienestu.

Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet mūsu mājaslapu: foodcycler.lv



FOODCYCLER

Bio atkritumu nākotne

foodcycler.lv

FoodCycler® ir reģistrēta preču zīme un pieder Food Cycle Science Corporation